

D-Link®

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER DGE-528T

QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG

GUIDE D'INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ASENNUSOPAS

INSTALLATIONSGUIDE

GUIA DE INSTALAÇÃO


ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

CONTENTS OF PACKAGING

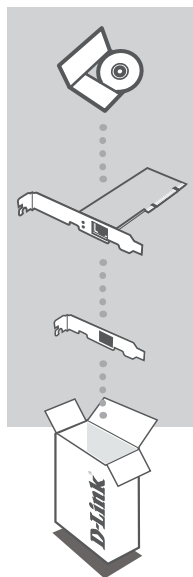**CD-ROM**

WITH PRODUCT DOCUMENTATION AND DRIVERS

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER

DGE-528T

LOW PROFILE BRACKET

If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.


SYSTEM REQUIREMENTS

- A broadband Internet connection
- Computer with:
 - Windows® 2000, 2003, 2008, 2012, XP, Vista®, 7, 8, Linux 2.4.x/2.6.x/3.2.x, or Mac OS 10.2/10.3/10.4
 - PC with 2.0 GHz or above and at least 512 MB RAM (1GB or more recommended) and an available 32-bit PCI bus master slot operating at 33MHz
 - CD-ROM drive

PRODUCT SETUP

DRIVER SETUP

Do not insert the DGE-528T into the computer's PCI slot before installing the drivers.

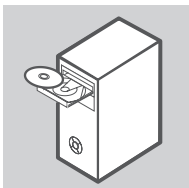


INSTALLING THE DRIVERS

Insert the driver CD, which is included with the DGE-528T, into the CD-ROM of your computer. Choose the preferred language and click on "Install Drivers". When prompted "Installation Complete", click OK. If prompted to restart, click "Yes".

HARDWARE INSTALLATION

To avoid damage caused by static electricity, make sure to properly ground yourself by first touching a metal part of your computer to discharge any static electricity before working with the DGE-528T Gigabit Adapter.

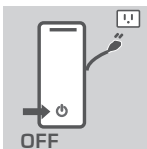

PREPARING YOUR COMPUTER

Turn off your computer and disconnect the power cord. Remove the back cover of your computer. (Refer to your computer's manual if needed.)




USING AN AVAILABLE PCI SLOT

Locate an empty PCI slot. PCI slots are usually white or cream coloured. Remove the back plate (the small piece of metal that covers the opening for the PCI card on the back cover that you just removed.) Insert the DGE-528T carefully and firmly into the PCI slot.



SECURING THE PCI ADAPTER

Secure the DGE-528T with the screw from the back plate. Replace your computer's cover.

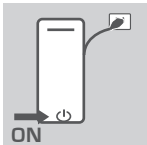

FINAL STEPS

Reconnect the power cord and power on the computer. Windows should automatically detect and install the adapter. If prompted to restart, click "Yes".

TROUBLESHOOTING

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS


1. IF I'VE LOST MY CD, WHAT CAN I DO?

The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical Support below). Windows 8,7,Vista, and XP in most cases will automatically install the correct drivers.

2. WHAT DO I DO IF THE INSTALLED CARD DOES NOT SEEM TO FUNCTION PROPERLY?

Check that the card appears under START>CONTROL PANEL>SYSTEM>HARDWARE>DEVICE MANAGER>NETWORK ADAPTERS. If it does not appear, make sure you have inserted the PCI card correctly or try inserting the card into an alternative PCI slot. If it appears with an error "!" or "?", remove or uninstall the device by right clicking on the device. Restart the computer, upon restart Windows will redetect it. If the error persists, try removing the card and uninstalling the driver. Repeat the installation process.

LIEFERUMFANG

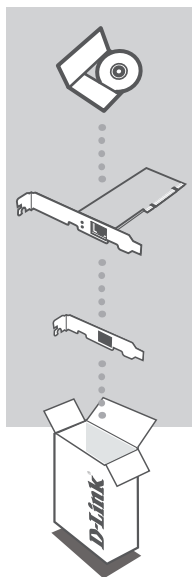

CD-ROM

MIT PRODUKTDOKUMENTATION UND TREIBER

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER

DGE-528T

LOW-PROFILE-FRONTPLATTE

Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler


SYSTEMANFORDERUNGEN

- Eine Breitband- Internetverbindung
- Computer mit:
 - Windows® 2000, 2003, 2008, 2012, XP, Vista®, 7, 8, Linux 2.4.x/2.6.x/3.2.x oder Mac OS 10.2/10.3/10.4
 - PC mit 2,0 GHz oder höher und mindestens 512 MB RAM (1 GB oder mehr empfohlen) und einem freien 32-Bit PCI Bus Master-Steckplatz mit 33 MHz Taktrate
 - CD-ROM-Laufwerk

SETUP DES PRODUKTS

INSTALLATION DER TREIBER

Montieren Sie den DGE-528T erst in dem PCI-Steckplatz des Computers, wenn Sie die Treiber installiert haben.

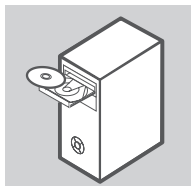


INSTALLATION DER TREIBER

Legen Sie die im Lieferumfang des DGE-528T enthaltene Treiber-CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein. Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Sprache und klicken Sie auf "Install Drivers" (Treiber installieren). Wird die Meldung "Installation Complete" (Installation abgeschlossen) angezeigt, klicken Sie auf OK. Wenn Sie aufgefordert werden, einen Neustart durchzuführen, klicken Sie auf "Yes" (Ja).

HARDWAREINSTALLATION

Vermeiden Sie mögliche Schäden auf Grund elektrostatischer Aufladung, indem Sie zuerst eine geerdete Oberfläche wie die Metalloberfläche Ihres Computers berühren, um elektrostatische Aufladungen abzuleiten, bevor Sie den DGE-528T Gigabit Adapter verwenden.

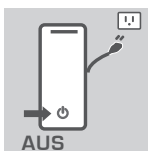

VORBEREITUNGEN

Schalten Sie Ihren Computer aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Entfernen Sie die Gehäuseabdeckung Ihres Computers. (Nähere Informationen finden Sie nach Bedarf dazu im Handbuch zu Ihrem Computer.)




VERWENDUNG EINES VERFÜGBAREN PCI-STECKPLATZES

Suchen Sie einen freien PCI-Steckplatz. PCI-Steckplätze sind in der Regel weiß oder cremefarben. Entfernen Sie das Slotblech (das kleine Metallstück, das die Öffnung für die PCI-Karte auf der Rückseite des Computers abdeckt). Stecken Sie den DGE-528T mit der nötigen Sorgfalt in den PCI-Steckplatz. Achten Sie darauf, dass er fest eingefügt ist.



DEN PCI-ADAPTER IM COMPUTER BEFESTIGEN

Befestigen und sichern Sie den DGE-528T mithilfe der Schraube des Slotbleches. Setzen Sie die Abdeckung für Ihren Computer wieder auf.

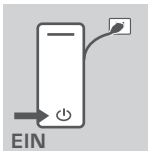

ABSCHLIESSENDE MASSNAHMEN

Schließen Sie das Netzkabel wieder an und schalten Sie den Computer ein. Windows sollte den Adapter automatisch erkennen und installieren. Wenn Sie aufgefordert werden, einen Neustart durchzuführen, klicken Sie auf "Yes" (Ja).

FEHLERBEHEBUNG

EINRICHTUNGS- UND KONFIGURATIONSPROBLEME


1. ICH HABE MEINE CD VERLOREN. WAS KANN ICH TUN?

Die CD enthält Softwaretreiber und ein Handbuch, die Sie von D-Link (siehe Technischer Support weiter unten) beziehen können. Windows 8,7,Vista, und XP installieren die korrekten Treiber in der Mehrzahl der Fälle automatisch.

2. WAS KANN ICH TUN, WENN DIE INSTALLIERTE KARTE NICHT ORDNUNGSGEMÄSS ZU FUNKTIONIEREN SCHEINT?

Stellen Sie sicher, dass die Karte unter START > SYSTEMSTEUERUNG > SYSTEM > HARDWARE > GERÄTE-MANAGER > NETZWERKADAPTER aufgeführt ist. Ist das nicht der Fall, vergewissern Sie sich, dass Sie die PCI-Karte korrekt eingefügt haben, oder versuchen Sie, die Karte in einen anderen PCI-Steckplatz einzufügen. Erscheint die Anzeige der Karte mit einem durch ein "!" oder "?" gekennzeichneten Fehler, entfernen oder deinstallieren Sie das Gerät, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und den entsprechenden Befehl wählen. Führen Sie einen Neustart des Computers durch. Windows wird das Gerät bei einem Neustart erkennen. Sollte der Fehler jedoch weiterhin bestehen, versuchen Sie die Karte zu entfernen und den Treiber zu deinstallieren. Wiederholen Sie den Installationsprozess.

QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

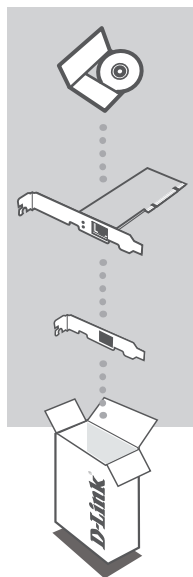

CD-ROM

AVEC DOCUMENTATION ET PILOTES DU PRODUIT

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER

DGE-528T

SUPPORT DE FIXATION

Si l'un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter votre revendeur


CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Une connexion Internet haut débit
- Ordinateur avec :
 - Windows® 2000, 2003, 2008, 2012, XP, Vista®, 7, 8, Linux 2.4.x/2.6.x/3.2.x, ou Mac OS 10.2/10.3/10.4
 - PC de 2,0 GHz ou plus et au moins 512 Mo de RAM (1 Go ou plus recommandé) et un slot PCI bus master disponible de 32 bits, fonctionnant à 33 MHz
 - Lecteur de CD-ROM

CONFIGURATION DU PRODUIT

CONFIGURATION DES PILOTES

N'insérez pas le DGE-528T dans l'emplacement PCI de l'ordinateur avant d'avoir installé les pilotes.

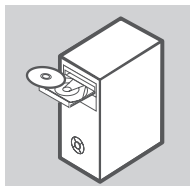


INSTALLATION DES PILOTES

Insérez le CD des pilotes joint au DGE-528T dans le CD-ROM de l'ordinateur. Choisissez votre langue, puis cliquez sur « Installer les pilotes ». Lorsque l'invite « Installation terminée » apparaît, cliquez sur OK. Si vous êtes invité à redémarrer, cliquez sur « Oui ».

INSTALLATION DU MATÉRIEL

Pour éviter tout dommage dû à l'électricité statique, veillez à bien vous relier à la terre en commençant par toucher une pièce métallique de l'ordinateur afin de décharger l'électricité statique avant de travailler avec l'adaptateur Gigabit DGE-528T.

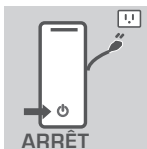

ARRÊT

PRÉPARATION DE L'ORDINATEUR

Éteignez l'ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation. Retirez le couvercle arrière de l'ordinateur (reportez-vous au manuel de l'ordinateur si nécessaire).




UTILISATION D'UN EMPLACEMENT PCI DISPONIBLE

Localisez un emplacement PCI vide (les emplacements PCI sont généralement de couleur blanche ou crème). Retirez la plaque arrière (la petite pièce de métal qui recouvre l'ouverture de la carte PCI, située sur le capot arrière que vous venez de retirer). Insérez le DGE-528T doucement mais fermement dans l'emplacement PCI.



FIXATION DE L'ADAPTATEUR PCI

Fixez le DGE-528T avec la vis de la plaque arrière. Remplacez le couvercle de l'ordinateur.

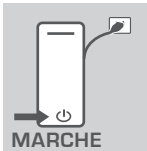

MARCHE

ÉTAPES FINALES

Reconnectez le cordon d'alimentation à l'ordinateur. Windows doit détecter automatiquement l'adaptateur et l'installer. Si vous êtes invité à redémarrer, cliquez sur « Oui ».

DÉPANNAGE

PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION


1. J'AI PERDU MON CD, QUE FAIRE ?

Le CD contient les pilotes du logiciel et le manuel, tous deux disponibles auprès de D-Link (voir la section Assistance technique ci-dessous). En général, Windows 8,7,Vista, et XP installent automatiquement les pilotes appropriés.

2. QUE FAIRE SI LA CARTE INSTALLÉE NE SEMBLE PAS FONCTIONNER CORRECTEMENT ?

Vérifiez que la carte apparaît sous DÉMARRER > PANNEAU DE CONFIGURATION > SYSTÈME > MATÉRIEL > GESTIONNAIRE DE PÉRIPHÉRIQUES > ADAPTATEURS RÉSEAU. Si elle n'apparaît pas, vérifiez que vous l'avez correctement insérée ou essayez de l'insérer dans un autre emplacement PCI. Si elle apparaît avec une erreur (« ! » ou « ? »), retirez ou désinstallez le périphérique en faisant un clic droit dessus. Redémarrez l'ordinateur ; au redémarrage, Windows la redétectera. Si l'erreur persiste, essayez de retirer la carte et de désinstaller le pilote. Recommencez la procédure d'installation.

CONTENIDO DEL PAQUETE

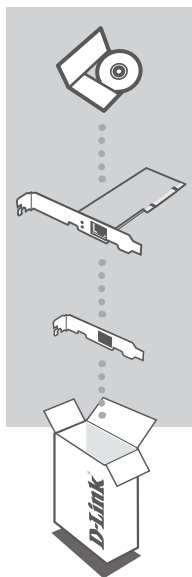

CD-ROM

CON DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO Y CONTROLADORES

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER

DGE-528T

SOPORTE DE PERFIL FINO

Si falta alguno de estos componentes, contacte con el proveedor


REQUISITOS DEL SISTEMA

- Conexión a Internet de banda ancha
- Ordenador con:
 - Windows® 2000, 2003, 2008, 2012, XP, Vista®, 7, 8, Linux 2.4.x/2.6.x/3.2.x o Mac OS 10.2/10.3/10.4
 - PC a 2,0 GHz o superior y un mínimo de 512 MB de RAM (se recomienda 1 GB o más) y una bahía maestra disponible para bus PCI de 32 bits que funcione a 33 MHz
 - Unidad de CD-ROM

PRODUCTO INSTALACIÓN

CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR

No inserte el DGE-528T en la ranura PCI del ordenador antes de instalar los controladores.

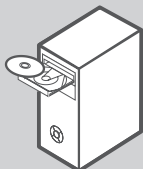

INSTALACIÓN DE LOS CONTROLADORES

Inserte el CD del controlador, incluido con el DGE-528T, en la unidad de CD-ROM de su ordenador. Elija el idioma que prefiera y haga clic en "Instalar controladores". Cuando un aviso muestra "Instalación completa", haga clic en Aceptar. Si un aviso le indica que reinicie el sistema, haga clic en "Sí".

HARDWARE INSTALLATION

para evitar los daños provocados por la electricidad estática, asegúrese de establecer su propia toma de tierra tocando en primer lugar una pieza metálica del ordenador para descargar cualquier electricidad estática, antes de trabajar con el adaptador Gigabit DGE-528T.



DESACTIVADO

PREPARACIÓN DEL ORDENADOR

Apague el ordenador y desconecte el cable de alimentación. Retire la cubierta trasera del ordenador. (Consulte el manual del ordenador, si es necesario.)



UTILIZACIÓN DE UNA RANURA PCI DISPONIBLE

Localice una ranura PCI vacía. Las ranuras PCI suelen ser de color blanco o crema. Retire la placa trasera (la pequeña pieza de metal que cubre la abertura para la tarjeta PCI en la cubierta trasera que acaba de retirar.) Inserte firmemente y con cuidado el DGE-528T en la ranura PCI.



FIJACIÓN DEL ADAPTADOR PCI

Sujete el DGE-528T con el tornillo de la placa trasera. Vuelva a colocar la cubierta del ordenador.



ACTIVADO

ÚLTIMOS PASOS

Vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda el ordenador. Windows deberá detectar e instalar automáticamente el adaptador. Si un aviso le indica que reinicie el sistema, haga clic en "Sí".

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN


1. HE PERDIDO MI CD, ¿QUÉ PUEDO HACER?

El CD contiene los controladores de software y el manual, que se pueden obtener de D-Link (consulte el servicio técnico, más adelante). En la mayoría de los casos, Windows 8,7,Vista, y XP instalarán automáticamente los controladores adecuados.

2. ¿QUÉ HAGO SI LA TARJETA INSTALADA NO PARECE FUNCIONAR CORRECTAMENTE?

Compruebe que la tarjeta aparece dentro de INICIO>PANEL DE CONTROL>SISTEMA>HARDWARE>ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS>ADAPTADORES DE RED. Si no aparece, asegúrese de que ha insertado correctamente la tarjeta PCI o intente insertar la tarjeta en una ranura PCI alternativa. Si aparece con un error "!" o "?", retire o desinstale el dispositivo haciendo clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo. Reinicie el ordenador y, al hacerlo, Windows lo volverá a detectar. Si el error continúa, inténtelo retirando la tarjeta y desinstalando el controlador. Repita el proceso de instalación.

COSA CONTIENE LA CONFEZIONE?

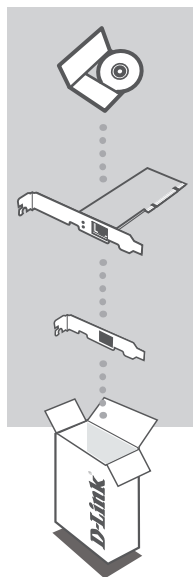

CD-ROM

CON DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO E DRIVER

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER

DGE-528T

STAFFA LOW PROFILE

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore


REQUISITI DI SISTEMA

- Connessione Internet a banda larga
- Computer dotato di:
 - Windows® 2000, 2003, 2008, 2012, XP, Vista®, 7, 8, Linux 2.4.x/2.6.x/3.2.x o Mac OS 10.2/10.3/10.4
 - PC con processore di velocità pari ad almeno 2.0 GHz e dotato di almeno 512 MB di RAM (consigliati almeno 1 GB) e di uno slot principale per bus PCI a 32 bit disponibile operante a 33 MHz
 - Unità CD-ROM

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

INSTALLAZIONE DEI DRIVER

Non inserire la scheda DGE-528T nello slot PCI del computer prima di installare i driver.

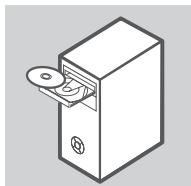

INSTALLAZIONE DEI DRIVER

Inserire il CD dei driver, incluso con la scheda DGE-528T, nell'unità CD-ROM del computer. Selezionare la lingua preferita e fare clic su "Installa driver". Quando viene visualizzato il messaggio "Installazione completata", fare clic su OK. Se viene richiesto di riavviare il sistema, fare clic su "Sì".

HARDWARE INSTALLATION

Per evitare danni, toccare una parte metallica del computer per scaricare l'elettricità statica prima di utilizzare la scheda Gigabit DGE-528T.



PREPARAZIONE DEL COMPUTER

Spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione. Rimuovere il pannello posteriore del computer. Se necessario, fare riferimento al manuale del computer.



UTILIZZO DI UNO SLOT PCI DISPONIBILE

Individuare uno slot PCI vuoto. Gli slot PCI sono in genere di colore bianco o beige. Rimuovere la piastra metallica di copertura dello slot per schede PCI presente sul pannello posteriore appena rimosso. Inserire delicatamente ma fino in fondo la scheda DGE-528T nello slot PCI.



FISSAGGIO DELLA SCHEDA PCI

Fissare la scheda DGE-528T utilizzando la vite della piastra di copertura. Riposizionare il pannello posteriore del computer.



PASSAGGI FINALI

Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere il computer. Windows dovrebbe rilevare la scheda e installarla automaticamente. Se viene richiesto di riavviare il sistema, fare clic su "Sì".

RISOLUZIONE DEGLI ERRORI

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. SI È SMARRITO IL CD. CHE COSA È POSSIBILE FARE?

Il CD contiene i driver software e il manuale resi disponibili da D-Link (vedere la sezione Supporto tecnico di seguito). In Windows 8, Windows 7, Windows Vista, e Windows XP verranno installati automaticamente i driver corretti.


2. CHE COSA È POSSIBILE FARE SE LA SCHEDA INSTALLATA SEMBRA NON FUNZIONARE CORRETTAMENTE?

Verificare che la scheda sia indicata in **START>PANNELLO DI CONTROLLO>SISTEMA>HARDWARE>GESTIONE PERIFERICHE/DISPOSITIVI>SCHEDE DI RETE**. Se non viene visualizzata, assicurarsi di aver inserito correttamente la scheda PCI oppure provare a inserire la scheda in uno slot PCI diverso. Se accanto alla scheda viene visualizzato un errore contraddistinto dall'icona "!" o "?", rimuovere o disinstallare il dispositivo facendo clic su di esso con il pulsante destro del mouse. Riavviare il computer. Il dispositivo verrà nuovamente rilevato al riavvio di Windows. Se l'errore persiste, provare a rimuovere la scheda e a disinstallare il driver. Ripetere la procedura di installazione.

SUPPORTO TECNICO

dlink.com/support

INHOUD VAN DE VERPAKKING

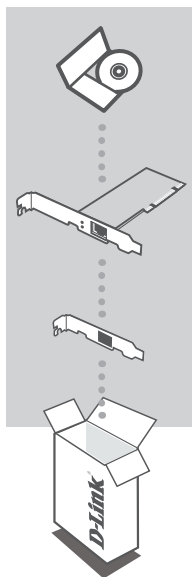

CD-ROM

MET PRODUCTDOCUMENTATIE EN
BESTURINGSPROGRAMMA'S

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER

DGE-528T

LAAG PROFIEL STEUN

Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de leverancier.


SYSTEEMVEREISTEN

- Een breedband internetverbinding
- Computer met:
 - Windows® 2000, 2003, 2008, 2012, XP, Vista®, 7, 8, Linux 2.4.x/2.6.x/3.2.x of Mac OS 10.2/10.3/10.4
 - PC met 2.0 GHz of hoger en minstens 512 MB RAM (1GB of hoger aanbevolen) en een beschikbare 32-bits PCI bus mastersleuf aan 33MHz
 - CD-ROM station

PRODUCT INSTALLATIE

INSTALLATIE BESTURINGSPROGRAMMA

Plaats de DGE-528T niet in de pci-gleuf van de computer alvorens de besturingsprogramma's te installeren.

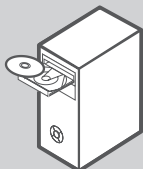


DE BESTURINGSPROGRAMMA'S INSTALLEREN

Plaats de cd van het besturingsprogramma die werd meegeleverd met de DGE-528T, in de cd-romspeler van uw computer. Kies de voorkeurstaal en klik op "Besturingsprogramma's installeren". Klik op OK wanneer het volgende bericht verschijnt: "Installatie voltooid". Klik op "Ja" wanneer u wordt gevraagd om opnieuw te starten.

HARDWARE INSTALLATIE

Om schade door statische elektriciteit te vermijden dient u ervoor te zorgen dat u uzelf correct aardt door eerst een metalen onderdeel van uw computer aan te raken om eventuele statische elektriciteit te ontladen voordat u met de DGE-528T Gigabit-adapter werkt.

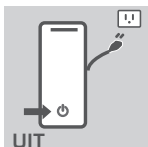

UW COMPUTER VOORBEREIDEN

Schakel uw computer uit en koppel het netsnoer los. Verwijder de klep achteraan op uw computer. (Raadpleeg indien nodig de handleiding van uw computer.)




EEN BESCHIKBARE PCI-GLEUF GEBRUIKEN

Zoek een lege pci-gleuf. Pci-gleuven zijn gewoonlijk wit- of crèmekleurig. Verwijder de achterste plaat (het kleine stuk metaal dat de opening voor de PCI-kaart bedekt op de klep achteraan die u net verwijderd heeft.) Plaats de DGE-528T voorzichtig en stevig in de PCI-gleuf.



DE PCI-ADAPTER AANSLUITEN

Bevestig de DGE-528T met de schroef van de plaat achteraan. Plaats de klep van uw computer terug.

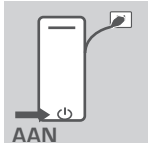

LAATSTE STAPPEN

Sluit het netsnoer en de stroom opnieuw aan op de computer. Windows zou automatisch de adapter moeten detecteren en installeren. Klik op "Ja" wanneer u wordt gevraagd om opnieuw te starten.

PROBLEMEN OPLOSSEN

INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

1. WAT KAN IK DOEN ALS MIJN CD VERLOREN IS GERAAKT?


Op de cd staan softwarebesturingsprogramma's en een handleiding die verkregen kunnen worden van D-Link (zie Technische Ondersteuning onderstaand). Windows 8,7,Vista, en XP zullen in de meeste gevallen automatisch de correcte besturingsprogramma's installeren.

2. WAT MOET IK DOEN ALS DE GEÏNSTALLEERDE KAART NIET CORRECT LIJKT TE FUNCTIONEREN?

Controleer of de kaart verschijnt onder START>BEDIENINGSPANEEL>SYSTEEM>HARDWARE>APPARAATBEHEER>NETWERKADAPTERS. Indien de kaart niet verschijnt dient u ervoor te zorgen dat u de pci-kaart correct geplaatst hebt of probeer de kaart in een andere pci-gleuf te steken. Indien de kaart verschijnt met een foutmelding "!" of "?", dient u het apparaat te verwijderen of de-installeren door met de rechtermuisknop op het apparaat te klikken. Start de computer opnieuw op, Windows zal het apparaat opnieuw detecteren bij het opnieuw opstarten. Probeer de kaart te verwijderen en het besturingsprogramma te verwijderen als het probleem blijft bestaan. Herhaal het installatieproces.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

POLSKI

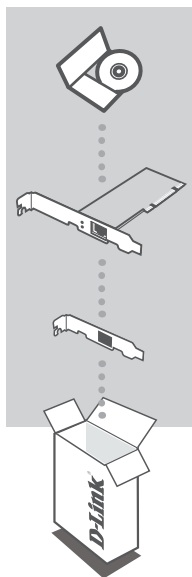

PŁYTA CD-ROM

Z DOKUMENTACJĄ DOTYCZĄCĄ PRODUKTU I STEROWNIKAMI

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER

DGE-528T

KLAMRA O NISKIM PROFILU

Sprawdź czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu


WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Szerokopasmowe połączenie z Internetem
- Komputer wyposażony w:
 - System Windows® 2000, 2003, 2008, 2012, XP, Vista®, 7, 8, Linux 2.4.x/2.6.x/3.2.x lub Mac OS 10.2/10.3/10.4
 - Procesor 2,0 GHz lub szybszy; co najmniej 512 MB RAM (zalecane 1 GB lub więcej); dostępne 32-bitowe gniazdo PCI 33 MHz
 - Napęd CD-ROM

KONFIGURACJA PRODUKTU

KREATOR KONFIGURACJI

Nie wkładać karty DGE-528T do gniazda PCI komputera przed zainstalowaniem sterowników.

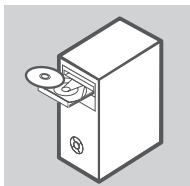


INSTALOWANIE STEROWNIKÓW

Włożyć płytę CD zawierającą sterowniki, która jest składnikiem produktu DGE-528T, do napędu CD-ROM komputera. Wybrać preferowany język i kliknąć na "Instaluj sterowniki (Install Drivers)". W przypadku podpowiedzi "Instalacja zakończona (Installation Complete)", kliknąć OK. W razie pojawienia się podpowiedzi o wykonaniu ponownego uruchomienia należy kliknąć "Tak (Yes)".

INSTALACJA SPRZĘTU

Aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego elektrycznością statyczną należy dla pewności właściwie się uziemić dotykając najpierw metalowej części komputera, w celu rozładowania elektryczności statycznej. Czynności tej należy dokonać przed rozpoczęciem montażu (dotykaniem) karty Gigabitowej DGE-528T.

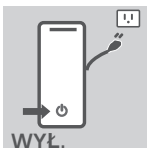

WYŁ.


PRZYGOTOWANIE KOMPUTERA

Wyłączyć komputer i odłączyć kabel zasilający. Zdemontować tylną pokrywę komputera. (Jeśli to konieczne należy skorzystać z instrukcji obsługi komputera.)




WYKORZYSTANIE DOSTĘPNEGO GNIAZDA PCI

Zlokalizować puste gniazdo PCI. Gniazda PCI są zazwyczaj koloru białego lub kremowego. Usunąć płytkę tylną (mały kawałek metalu, który przykrywa otwór na kartę PCI, znajdujący się na tylnej pokrywie, która właśnie została zdemontowana.) Ostrożnie włożyć kartę DGE-528T i pewnie ją umieścić w gnieździe PCI.

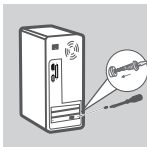

ZABEZPIECZENIE KARTY PCI

Zabezpieczyć kartę DGE-528T za pomocą śruby od strony płytki tylnej. Zamontować ponownie pokrywę komputera.

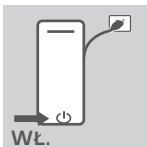

WŁ.

CZYNNOŚCI KOŃCOWE

Ponownie podłączyć do komputera kabel zasilający. Windows powinien automatycznie wykryć i zainstalować kartę. W razie pojawienia się podpowiedzi o wykonaniu ponownego uruchomienia należy kliknąć "Tak (Yes)".

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMY Z KONFIGURACJĄ


1. CO MOŻNA ZROBIĆ W RAZIE ZGUBIENIA PŁYTY CD?

Płyta CD zawiera sterowniki oprogramowania i instrukcję obsługi, które można uzyskać od D-Link (patrz Pomoc Techniczna - poniżej). Windows 8,7,Vista, oraz XP w większości przypadków automatycznie zainstalują właściwe sterowniki.

2. CO MOŻNA ZROBIĆ, GDY ZAINSTALOWANA KARTA WYDAJE SIĘ NIE FUNKCJONOWAĆ POPRAWNIE?

Sprawdzić, czy karta pokazuje się w następującym miejscu START>PANEL STEROWANIA>SYSTEM>SPRZĘT>MENEDŻER URZĄDZEŃ>KARTY SIECIOWE. Jeśli jej nie widać, należy się upewnić, że właściwie umieszczono kartę PCI w gnieździe lub spróbować ją włożyć do alternatywnego gniazda PCI. Jeżeli karta pokazuje się z błędem "!" lub "?", należy ją usunąć lub odinstalować klikając prawym klawiszem myszy na urządzeniu. Ponownie uruchomić (zrestartować) komputer, po czym Windows wykryje ją ponownie. Jeżeli błąd występuje nadal, należy spróbować usunąć kartę i odinstalować sterownik. Powtórzyć proces instalacji.

BALENÍ OBSAHUJE

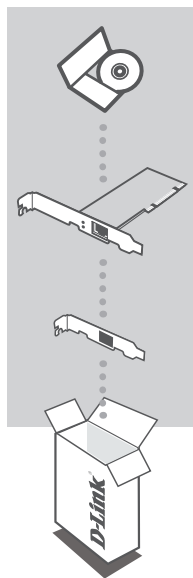

CD-ROM

S DOKUMENTACÍ K PRODUKTU A OVLADAČI

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER

DGE-528T

DRŽÁK S NÍZKÝM PROFILEM

Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce


POŽADAVKY NA SYSTÉM

- Širokopásmové internetové připojení
- Počítač s:
 - Windows® 2000, 2003, 2008, 2012, XP, Vista®, 7, 8, Linux 2.4.x/2.6.x/3.2.x nebo Mac OS 10.2/10.3/10.4
 - PC s 2.0 GHz nebo více a nejméně 512 MB RAM (doporučen 1 GB nebo více) a dostupný hlavní slot sběrnice 32-bit PCI pracující při 33 MHz
 - Jednotka CD-ROM

NASTAVENÍ PRODUKTU

NASTAVENÍ OVLADAČE

Nezasouvajte DGE-528T do PCI slotu počítače před instalací ovladačů.

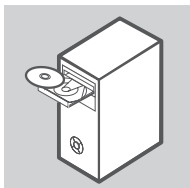


INSTALACE OVLADAČŮ

Vložte CD s ovladačem, které je přiloženo k adaptéru DGE-528T, do jednotky CD-ROM vašeho počítače. Vyberte upřednostňovaný jazyk a klikněte na „Install Drivers“ (Instalovat ovladače). Po zobrazení výzvy „Installation Complete“ (Instalace dokončena) klikněte na OK. Budete-li vyzváni k restartu, klikněte na „Ano“.

INSTALACE HARDWARU

Před prací s Gigabitovým adaptérem DGE-528T se nejprve dotkněte kovové části počítače, abyste se řádně uzemnili, vybil se případný elektrostatický náboj a nedošlo k poškození statickou elektřinou.

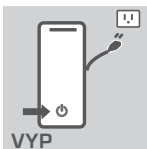

PŘÍPRAVA POČÍTAČE

Počítač vypněte a odpojte napájecí přívod. Sejměte zadní kryt počítače. (V případě potřeby nahlédněte do návodu k počítači.)




POUŽITÍ DOSTUPNÉHO PCI SLOTU

Vyhledejte nevyužitý PCI slot. PCI sloty mají obvykle bílou nebo krémovou barvu. Sejměte zadní krytku (kousek kovu, který zakrývá otvor pro PCI kartu v zadním krytu, který jste právě sejmuli). Opatrně a pevně zasuněte DGE-528T do PCI slotu.



ZAJIŠTĚNÍ PCI ADAPTÉRU

Zajistěte DGE-528T šroubem ze zadní krytky. Nasadte kryt počítače.

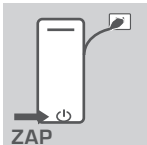

DOKONČENÍ

Znovu připojte síťový přívod a zapněte počítač. Systém Windows by měl adaptér automaticky najít a nainstalovat. Budete-li vyzváni k restartu, klikněte na „Ano“.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ


1. ZTRATIL(A) JSEM CD, CO MÁM DĚLAT?

CD obsahuje softwarové ovladače a návod, které lze získat od společnosti D-Link (viz Technická podpora níže). Windows 8,7,Vista, a XP ve většině případů automaticky nainstalují správné ovladače.

2. CO MÁM DĚLAT, KDYŽ NAINSTALOVANÁ KARTA ZŘEJMĚ NEPRACUJE SPRÁVNĚ?

Zkontrolujte, zda se karta objevila pod volbou START>OVLÁDACÍ PANELY>SYSTÉM>HARDWARE>SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ>SÍŤOVÉ ADAPTÉRY. Pokud se neobjeví, zkontrolujte, zda jste PCI kartu správně zasunuli, nebo zkuste kartu zasunout do jiného PCI slotu. Pokud se objeví s chybou „!“ nebo „?“, kliknutím pravým tlačítkem zařízení odeberte nebo odinstalujte. Restartujte počítač, po restartu Windows kartu znovu najdou. Pokud chyba přetrvává, zkuste kartu vyjmout a odinstalovat ovladač. Zopakujte proces instalace.

A CSOMAG TARTALMA

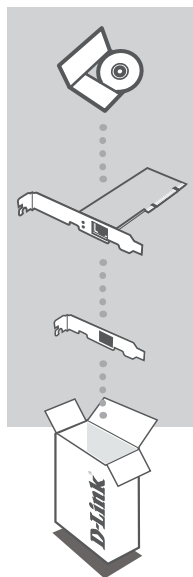

CD-ROM

TERMÉK-DOKUMENTÁCIÓVAL ÉS
ILLESZTŐPROGRAMOKKAL

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER

DGE-528T

ALACSONY PROFILÚ KONZOL

Ha az alábbi elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg értékesítőjét


RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

- Szélessávú internetkapcsolat
- Számítógép:
 - Windows® 2000, 2003, 2008, 2012, XP, Vista®, 7, 8, Linux 2.4.x/2.6.x/3.2.x vagy Mac OS 10.2/10.3/10.4 operációs rendszerrel
 - 2,0 GHz-es vagy gyorsabb processzorral, és legalább 512 MB RAM-mal (1 GB vagy több ajánlott) és 33 MHz-en működő szabad 32 bites PCI bus master slot nyílással
 - CD-ROM-meghajtóval

TERMÉK-BEÁLLÍTÁS

ILLESZTŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSA

Addig ne csatlakoztassa a DGE-528T-et a számítógép PCI-nyílásába, amíg nem telepítette az illesztőprogramokat.

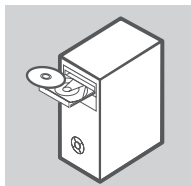

ILLESZTŐPROGRAMOK TELEPÍTÉSE

Helyezze be a DGE-528T-el kapott illesztőprogram CD-t a számítógép CD-ROM-meghajtójába. Válassza ki a kívánt nyelvet, majd kattintson az "Illesztőprogramok telepítése" gombra. Amikor megjelenik a "Telepítés befejeződött" üzenet, kattintson az OK gombra. Ha a gép kéri az újraindítást, kattintson az "Igen" gombra.

HARDVER TELEPÍTÉSE

A statikus áram által okozott sérülés elkerülése érdekében a DGE-528T Gigabit adapterrel történő munka előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelően leföldelte magát úgy, hogy megérintette a számítógép valamelyik fém részét és megtörtént a statikus áram kisülése.



KIKAPCSOLVA


A SZÁMÍTÓGÉP ELŐKÉSZÍTÉSE

Kapcsolja ki a számítógépet és csatlakoztassa le a tápkábelről. Távolítsa el a számítógép hátsó fedelét. (Szükség esetén hivatkozzon a számítógép használati útmutatójára.)



RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PCI-NYÍLÁS HASZNÁLATA

Keressen egy üres PCI-nyílást. A PCI-nyílások általában fehér vagy krémszínűek. Távolítsa el a hátsó lemezt (a PCI-kártya nyílását lefedő kis fémdarab az imént eltávolított hátsó fedélen.) Óvatos és határozott mozdulattal helyezze be a DGE-528T-et a PCI-nyílásba.

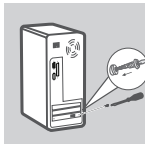

PCI-ADAPTER BEBIZTOSÍTÁSA

Biztosítsa be a DGE-528T-et a hátsó lemezen lévő csavar segítségével. Helyezze vissza a számítógép fedelét.



BEKAPCSOLVA

BEFEJEZŐ LÉPÉSEK

Csatlakoztassa újra a tápkábelét és kapcsolja be a számítógépet. A Windows-nak automatikusan észlelnie és telepítenie kellene az adaptert. Ha a gép kéri az újraindítást, kattintson az "Igen" gombra.

HIBAELHÁRÍTÁS

BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK


1. MIT CSINÁLJAK, HA ELVESZTETTEM A CD-MET?

A CD tartalmazza a D-Linktől is beszerezhető szoftver illesztőprogramokat és a kézikönyvet (lásd Műszaki támogatás lentebb). A Windows 8,7,Vista, és XP a legtöbb esetben automatikusan telepíteni fogja a megfelelő illesztőprogramokat.

2. MIT KELL TENNEM, HA A BEHELYEZETT KÁRTYA NEM MŰKÖDIK MEGFELELŐEN?

Ellenőrizze a kártya alján megjelenő START>VEZÉRLŐPULT>RENDSZER>HARDVER>ESZK ÖZKEZELŐ>HÁLÓZATI KÁRTYA pontot. Ha nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy a PCI-kártyát jól helyezte-e be, vagy próbálja a kártyát egy másik PCI-nyílásba helyezni. Ha egy hibaüzenet "!" vagy "?" jellel jelenik meg, távolítsa el vagy törölje az eszközt rákattintva a jobb egérgombbal. Indítsa újra a számítógépet, az újraindítást követően a Windows újraészleli azt. Ha a hiba továbbra is fennáll, próbálja eltávolítani a kártyát és törölni az illesztőprogramot. Ismételje meg a telepítési folyamatot.

INNHALDET I PAKKEN

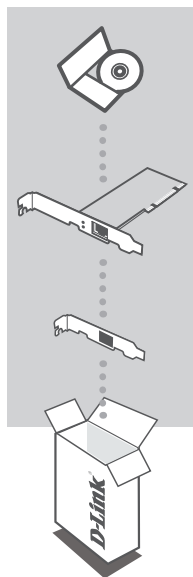

CD-ROM

MED PRODUKTDOKUMENTASJON OG DRIVERE

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER

DGE-528T

LAVPROFIL BRAKETT

Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene mangler

NORSK


SYSTEMKRAV

- En bredbåndstilkobling
- Datamaskin med:
 - Windows® 2000, 2003, 2008, 2012, XP, Vista®, 7, 8, Linux 2.4.x/2.6.x/3.2.x, eller Mac OS 10.2/10.3/10.4
 - PC med 2.0 GHz eller mer og minst 512 MB RAM (1GB eller mer anbefales) og et tilgjengelig 32-bits hovedsport på PCI-bussen som opererer på 33MHz
 - CD-ROM-stasjon

PRODUKT-OPPSETT

DRIVEROPPSETT

Ikke sett DGE-528T inn i datamaskinens PCI-spor før du installerer driverne.

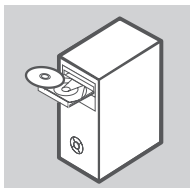


INSTALLERER DRIVERE

Sett inn driver-CD-en, som følger med DGE-528T, i CD-ROM-en til datamaskinen. Velg ønsket språk og klikk på "Installer drivere". Når "Installasjon ferdig" kommer frem, klikk på OK. Hvis du spørres om å ta en omstart, klikk på "Ja".

MASKINVAREINSTALLASJON

For å unngå skader forårsaket av statisk elektrisitet, sørg for riktig jording for deg selv ved først å ta på en metalldel på datamaskinen for å lade ut eventuell statisk elektrisitet før du arbeider med DGE-528T-Gigabitadapter.

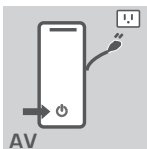

FORBEREDE DATAMASKINEN

Slå av datamaskinen og koble fra strømledningen. Ta av bakdekelet på datamaskinen. (Se etter i datamaskinens håndbok om nødvendig.)




BRUKE ET TILGJENGELIG PCI-SPOR

Finn et ledig PCI-spor. PCI-spor er vanligvis hvit eller kremfarget. Fjern bakplaten (det lille metallstykket som dekker åpningen for PCI-kortet på bakdekelet som du nettopp har fjernet.) Sett DGE-528T varsomt og godt inn i PCI-sporet.



FESTE PCI-ADAPTER

Fest DGE-528T med skruen fra bakplaten. Sett datamaskinens deksel tilbake.

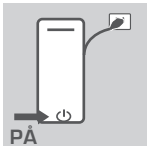

SISTE TRINN

Koble til strømledningen, og slå på datamaskinen. Windows skal automatisk finne og installere adapteren. Hvis du spørres om å ta en omstart, klikk på "Ja".

PROBLEMLØSING

OPPSETT- OG KONFIGURERINGSPROBLEMER


1. HVIS JEG HAR MISTET MIN CD, HVA KAN JEG GJØRE?

CD-en inneholder programvaredrivere og bruksanvisningl som kan fåes fra D-Link (se Teknisk støtte nedenfor). Windows 8,7,Vista, og XP vil i de fleste tilfeller automatisk installere riktige drivere.

2. HVA GJØR JEG HVIS DET INSTALLERTE KORTET IKKE SER UT TIL Å FUNGERE SKIKKELIG?

Sjekk at kortet vises under START>KONTROLLPANEL>SYSTEM>MASKINVARE>ENHETS-BEHANDLING>NETTVERKSKORT. Hvis det ikke vises, sjekk at du har satt inn PCI-kortet riktig eller prøv å sette kortet inn i en annet PCI-spor. Hvis den vises med en feil "!" eller "?", fjern eller avinstaller enheten ved å høyreklikke på enheten. Start datamaskinen på nytt, etter omstart vil Windows oppdage det. Hvis feilen vedvarer kan du prøve å fjerne kortet og avinstallere driveren. Gjenta installasjonsprosessen.

INDHOLDET AF PAKKEN

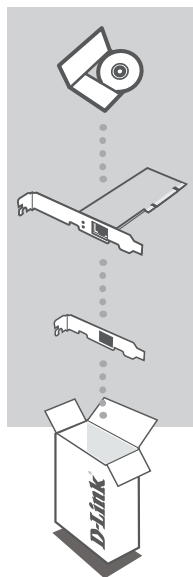

CD-ROM
MED PRODUKTINFORMATION OG DRIVERE

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER
DGE-528T

LAVPROFILBESLAG

Hvis noget af ovennævnte indhold mangler, skal du kontakte forhandleren


SYSTEMKRAV

- En bredbåndsinternetforbindelse
- Computer med:
 - Windows® 2000, 2003, 2008, 2012, XP, Vista®, 7, 8, Linux 2.4.x/2.6.x/3.2.x eller Mac OS 10.2/10.3/10.4
 - PC med 2,0 GHz eller højere, mindst 512 MB RAM (1 GB eller mere anbefales) og en ledig 32-bit PCI-bus sokkel, der kører ved 33 MHz
 - CD-drev

OPSÆTNING AF PRODUKTET

OPSÆTNING AF DRIVER

Undlad at indsætte DGE-528T i computerens PCI-åbning inden installationen af driverne.

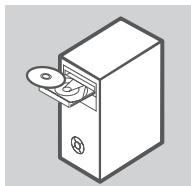

INSTALLATION AF DRIVERNE

Indsæt driver-cd'en, som følger med DGE-528T, i din computers cd-rom-drev. Vælg det foretrukne sprog, og klik på "Installer drivere". Når beskeden "Installationen er fuldført" vises, skal du klikke på OK. Hvis du bliver bedt om at genstarte, bør du vælge "Ja".

INSTALLATION AF HARDWARE

For at undgå skader, der opstår p.g.a. statisk elektricitet, skal du først sørge for at jordforbinde dig selv ved at røre ved en metaldel på din computer for at aflade eventuel statisk elektricitet, inden du arbejder med DGE-528T Gigabit Adapter.



SLUKKET

KLARGØRING AF COMPUTEREN

Sluk for computeren, og afbryd el-ledningens forbindelse. Fjern computerens bagdæksel. (Se om nødvendigt vejledningen til computeren.)




BRUG AF EN TILGÆNGELIG PCI-ÅBNING

Find en tom PCI-åbning. PCI-åbninger er normalt hvide eller cremefarvede. Fjern bagpladen (det lille stykke metal, der dækker åbningen til PCI-kortet på det bagdæksel, du lige har fjernet.) Sæt DGE-528T forsigtigt og helt ind i PCI-åbningen.



FASTGØRELSE AF PCI-ADAPTEREN

Fastgør DGE-528T med skruen fra bagpladen. Sæt computerens dæksel på igen.

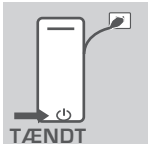

TÆNDT

AFSLUTTENDE TRIN

Tilslut el-ledningen og tænd igen for computeren. Windows burde automatisk detektere og installere adapteren. Hvis du bliver bedt om at genstarte, bør du vælge "Ja".

FEJLFINDING

PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURATION

1. HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG HAR MISTET MIN CD?


Cd'en indeholder softwaredrivere og vejledning, som kan fås hos D-Link (se Teknisk støtte herunder). Windows 8,7, Vista, og XP vil i de fleste tilfælde automatisk installere de korrekte drivere.

2. VAD SKAL JEG GØRE, HVIS DET INSTALLEREDE KORT IKKE VIRKER KORREKT?

Kontroller det kort, der vises under

START>KONTROLPANEL>SYSTEM>HARDWARE>ENHEDSHÅNDBLAD>NETVÆRKSNETKORT.
Hvis det ikke vises, skal du kontrollere, at du har indsat PCI-kortet korrekt, eller forsøge at indsætte kortet i en anden PCI-åbning. Hvis det vises med en fejl "!" eller "?", bør du fjerne eller afinstallere enheden ved at højreklikke på enheden. Genstart computeren, og ved genstarten vil Windows om dirigere det. Hvis fejlen fortsætter, bør du forsøge at fjerne kortet og afinstallere driveren. Gentag installationsprocessen.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

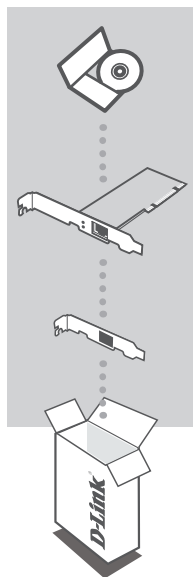

CD-ROM-LEVY

JOKA SISÄLTÄÄ TUOTETIEDOT JA OHJAIMET

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER

DGE-528T

MATALAPROFIILINEN PIDIKE

Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä, ota yhteys jälleenmyyjäsi


JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

- Internet-laajakaistayhteys
- Tietokone, jossa:
 - Windows® 2000, 2003, 2008, 2012, XP, Vista®, 7, 8, Linux 2.4.x/2.6.x/3.2.x tai Mac OS 10.2/10.3/10.4
 - Vähintään 2,0 GHz:n tietokone, jossa vähintään 512 Mt RAM (vähintään 1 Gt on suositeltava) ja vapaa 33 MHz:n 32-bittisen PCI-väylän korttipaikka
 - CD-ROM-asema

TUOTTEEN ASENNUS

OHJAIMEN ASENNUS

Älä asenna DGE-528T-sovitinta tietokoneen PCI-korttipaikkaan ennen ohjaimien asentamista.

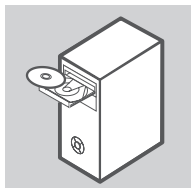

OHJAIMIEN ASENTAMINEN

Laita ohjain-CD-levy, joka on toimitettu DGE-528T:n mukana, tietokoneen CD-ROM-asemaan. Valitse haluamasi kieli ja valitse Install Drivers (Asenna ohjaimet). Vastaa kehotteeseen Installation Complete (Asennus valmis) valitsemalla OK. Jos kysytään, käynnistetäänkö tietokone uudelleen, vastaa "Kyllä".

LAITTEEN ASENNUS

Staattisen sähkön aiheuttaman vahingon välttämiseksi maadoita itsesi hyvin koskettamalla ensin tietokoneen metalliosaa, jotta mahdollinen staattinen energia purkautuu siihen, ennen kuin käsittelet DGE-528T-Gigabit-sovitinta.



SAMMUTA

TIETOKONEEN VALMISTELU

Sammuta tietokone ja irrota virtajohto. Poista tietokoneen takakansi. (Katso tarvittaessa ohjeet tietokoneen käyttöoppaasta.)



VAPAAN PCI-KORTTIPAIKAN KÄYTTÖ

Etsi tyhjä PCI-korttipaikka. PCI-korttipaikat ovat yleensä valkoisia tai kermanvärisiä. Irrota takalevy (pieni metallin palanen, joka peittää PCI-korttipaikan juuri irrottamallasi takakannella.) Työnnä DGE-528T varovasti ja lujasti PCI-korttipaikkaan.



PCI-SOVIITTIMEN KIINNITTÄMINEN

Kiinnitä DGE-528T takalevystä ottamalla ruuvilla. Laita tietokoneen takakansi paikalleen.



KÄYNNISTÄ

VIIMEISET VAIHEET

Kytke virtajohto uudelleen ja käynnistä tietokone. Windowsin pitäisi automaattisesti tunnistaa ja asentaa sovitin. Jos kysytään, käynnistetäänkö tietokone uudelleen, vastaa "Kyllä".

VIANETSINTÄ

ASENNUKSEEN JA ASETUKSIEN KONFIGUROIINTIIN LIITTYVÄT ONGELMAT


1. OLEN KADOTTANUT CD-LEVYN. MITÄ VOIN TEHDÄ?

CD-levy sisältää ohjelmisto-ohjaimet ja käyttöoppaat, jotka saa D-Linkiltä (katso Tekninen tuki jäljempänä). Windows 8,7,Vista, ja XP useimmissa tapauksissa asentavat oikeat ohjaimet automaattisesti.

2. MITÄ TEEN, JOS ASENNETTU KORTTI EI NÄYTÄ TOIMIVAN OIKEIN?

Tarkista, että kortti näkyy kohdassa
KÄYNNISTÄ>OHJAUSPANEELI>JÄRJESTELMÄ><LAITEHALLINTA>VERKKOSOVITTIMET.
Jos se ei näy, varmista, että olet laittanut PCI-kortin oikein ja kokeile sen asentamista toiseen PCI-korttipaikkaan. Jos sen kohdalla on virhemerkki "!" tai "?", napsauta laiteriviä oikealla painikkeella ja poista laite tai sen asennus. Käynnistä tietokone uudelleen, jolloin Windows tunnistaa laitteen uudelleen. Jos virhe toistuu, kokeile kortin irrottamista ja ohjaimen asennuksen poistamista. Toista sitten asennusprosessi.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

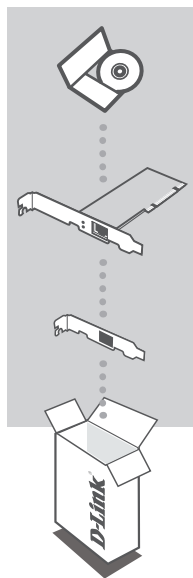

CD-ROM

MED PRODUKTDOKUMENTATION OCH DRIVRUTINER

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER

DGE-528T

LÅGPROFILSFÄSTE

Kontakta din återförsäljare, om någon av komponenterna saknas


SYSTEMKRAV

- En Internetanslutning med bredband
- Dator med:
 - Windows® 2000, 2003, 2008, 2012, XP, Vista®, 7, 8, Linux 2.4.x/2.6.x/3.2.x eller Mac OS 10.2/10.3/10.4
 - Dator med 2.0 GHz eller högre, och minst 512 MB RAM (1 GB eller högre rekommenderas) samt ett ledigt 32-bitars huvudfack för PCI-buss som arbetar på 33 MHz
 - CD-ROM-enhet

PRODUKT-INSTALLATION

KONFIGURATION AV DRIVRUTIN

Sätt inte i DGE-528T-kortet i datorns PCI-fack innan du installerar drivrutinerna.

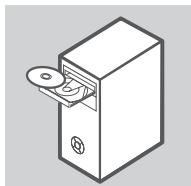


INSTALLERA DRIVRUTINERNA

Sätt in cd:n med drivrutinen (levereras med DGE-528T-kortet) i datorns CD-ROM-enhet. Välj det språk du önskar och klicka på "Installera drivrutiner". När meddelandet "Installationen är klar" visas klickar du på OK. Om du ombes att starta om klickar du på "Ja".

MASKINVARUINSTALLATION

Du måste jorda dig korrekt för att undvika skada orsakad av statisk elektricitet. Det gör du genom att först röra vid en metalldel på datorn för att ladda ur eventuell statisk elektricitet innan du arbetar med Gigabit-adaptren DGE-528T.

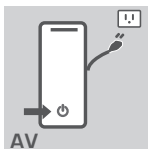

FÖRBEREDA DATORN

Stäng av datorn och koppla bort strömkabeln. Ta bort den bakre kåpan från datorn (vid behov läser du i handboken för datorn).




ANVÄNDA ETT LEDIGT PCI-FACK

Lokalisera ett ledigt PCI-fack. PCI-fack är normalt vita eller beige. Ta bort den bakre plåten (den mindre metallplåten som täcker öppningen för PCI-kortet på den bakre kåpan som du nysst tog bort). Sätt försiktigt men bestämt i DGE-528T-kortet i PCI-facket.



SÄKRA PCI-ADAPTERN

Säkra DGE-528T-kortet med skruven från den bakre plåten. Sätt tillbaka kåpan på datorn.

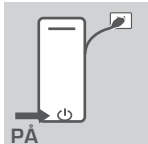

SLUTGILTIGA STEG

Anslut strömkabeln igen och slå på datorn. Adaptren kommer automatiskt att kännas igen och installeras i Windows. Om du ombes att starta om klickar du på "Ja".

FELSÖKNING

PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION


1. VAD GÖR JAG OM JAG HAR TAPPAT BORT MIN CD?

Cd:n innehåller drivrutiner och en handbok som kan hämtas från D-Link (se Teknisk support nedan). Windows 8,7,Vista, och XP installerar i de flesta fall drivrutinerna automatiskt.

2. VAD GÖR JAG OM DET INSTALLERADE KORTET INTE VERKAR FUNGERA KORREKT?

Kontrollera att kortet visas i START>KONTROLLPANELEN>SYSTEM>MASKINVARA>ENHETS-HANTERAREN>NÄTVERKSKORT. Om det inte visas kontrollerar du att PCI-kortet sitter i korrekt eller provar att sätta i kortet i ett annat PCI-fack. Om det visas med ett fel, antingen "!" eller "?", tar du bort eller avinstallerar enheten genom att högerklicka på enheten. Starta om datorn. Windows kommer att känna igen kortet igen. Om felet kvarstår kan du prova med att ta bort kortet och installera om drivrutinen. Gör om installationsförfarandet.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

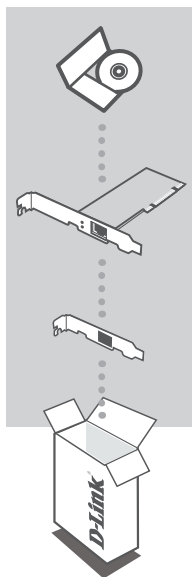

CD-ROM

COM DOCUMENTAÇÃO DO PRODUTO E DRIVERS

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER

DGE-528T

CONSOLA DE BAIXO PERFIL

Se algum destes itens não estiver na embalagem entre em contacto com o seu revendedor


REQUISITOS DO SISTEMA

- Uma ligação de Internet de banda larga
- Computador com:
 - Windows® 2000, 2003, 2008, 2012, XP, Vista®, 7, 8, Linux 2.4.x/2.6.x/3.2.x ou Mac OS 10.2/10.3/10.4
 - PC com 2.0 GHz ou superior e, pelo menos, 512 MB RAM (1GB ou mais recomendados) e uma ranhura de barramento principal de 32 bit PCI a funcionar a 33 MHz
 - Unidade de CD-ROM

CONFIGURAÇÃO DE PRODUTO

CONFIGURAÇÃO DO CONTROLADOR

Não insira o DGE-528T na entrada PCI do computador antes de instalar os controladores.

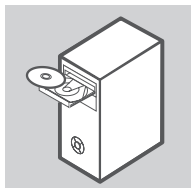


INSTALAR OS CONTROLADORES

Insira o CD do controlador, que está incluído com o DGE-528T, na unidade de CD-ROM do seu computador. Selecione o idioma preferido e clique em "Instalar Controladores". Quando for apresentada a mensagem "Instalação Completa", clique em OK. Se for apresentada a mensagem para reiniciar, clique em "Sim".

INSTALAÇÃO DE HARDWARE

Para evitar danos causados por electricidade estática, assegure-se de que a liga à terra ao tocar na parte de metal do seu computador para descarregar a electricidade estática antes de trabalhar com o Adaptador Gigabit DGE-528T.

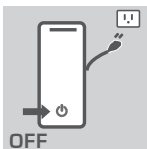

PREPARAR O SEU COMPUTADOR

Desligue o seu computador e desligue o cabo de alimentação. Retire a parte de trás da cobertura do seu computador. (Consulte o manual do computador se necessário.)




UTILIZAR UMA ENTRADA PCI DISPONÍVEL

Localizar entradas PCI vazias. As entradas PCI são normalmente brancas ou cremes. Retire a placa traseira (a pequena peça de metal que cobre a abertura do cartão PCI a tampa traseira que acabou de remover.) Insira o DGE-528T com cuidado e insira-o com força na entrada PCI.



FIXAR O ADAPTADOR PCI

Fixe o DGE-528T com o parafuso da placa traseira. Substitua a tampa do seu computador.

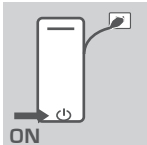

ETAPAS FINAIS

Ligue novamente o cabo de alimentação e ligue o computador. O Windows deverá detectar e instalar automaticamente o adaptador. Se for apresentada a mensagem para reiniciar, clique em "Sim".

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO


1. PERDI O MEU CD, O QUE POSSO FAZER?

O CD contém controladores e o manual do software que podem ser obtidos junto da D-Link (consulte Suporte Técnico abaixo). O Windows 8,7,Vista, e XP na maior parte dos casos instalará automaticamente os controladores correctos.

2. O QUE FAZER SE O CARTÃO INSTALADO NÃO FUNCIONE CORRECTAMENTE?

Verifique que o cartão se encontra em ARRANQUE>PAINEL DE CONTROLO>SISTEMA>HARDWARE>GESTOR DE DISPOSITIVO>ADAPTADORES DE REDE. Se não for apresentado, assegure-se que inseriu o cartão PCI correctamente ou tente inserir o cartão numa entrada PCI alternativa. Se for apresentado um erro "!" ou "?", remova ou desinstale o dispositivo ao clicar com o botão do lado direito do rato no mesmo. Reinicie o computador, no arranque o Windows irá detectá-lo novamente. Se o erro persistir, tente retirar o cartão e desinstalar o controlador. Repita o processo de instalação.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΠΑΚΈΤΟΥ

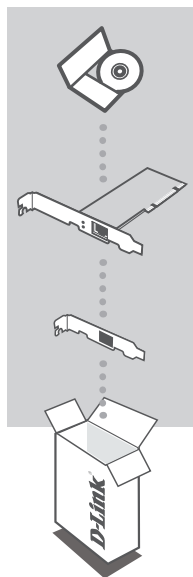

ΜΟΝΑΔΑ CD-ROM

ΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥΣ

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER

DGE-528T

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΤΟΜΗΣ

Αν κάποιο από τα παραπάνω τεμάχια λείπει, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Ευρυζωνική σύνδεση στο Internet
- Υπολογιστής με:
 - Windows® 2000, 2003, 2008, 2012, XP, Vista®, 7, 8, Linux 2.4.x/2.6.x/3.2.x ή Mac OS 10.2/10.3/10.4
 - Υπολογιστής με επεξεργαστή 2,0 GHz και πάνω, μνήμη RAM τουλάχιστον 512 MB (συνιστάται 1 GB και άνω) και μια διαθέσιμη υποδοχή διαύλου PCI bus master 32 bit που λειτουργεί στα 33 MHz
 - Μονάδα CD-ROM

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ

Μην εισάγετε το DGE-528T στην οπή PCI του υπολογιστή σας πριν την εγκατάσταση των οδηγών.

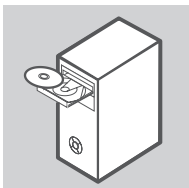

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Εισάγετε το CD οδηγών, που περιλαμβάνεται με το DGE-528T, στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας. Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα και κάντε κλικ στο "Εγκατάσταση Οδηγών". Όταν εμφανιστεί "Ολοκλήρωση εγκατάστασης", κάντε κλικ στο OK. Εάν ζητηθεί επανεκκίνηση, κάντε κλικ στο "Ναι".

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης από στατικό ηλεκτρισμό, βεβαιωθείτε ότι είστε ασφαλώς γειωμένοι αγγίζοντας πρώτα ένα μεταλλικό τμήμα του υπολογιστή σας για την αποφόρτιση πιθανού στατικού ηλεκτρισμού πριν εργαστείτε με τον Προσαρμογέα Gigabit DGE-528T.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και αποσυνδέστε το καλώδιο ισχύος. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του υπολογιστή σας. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή σας, εάν απαιτείται).



ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΟΠΗΣ PCI

Εντοπίστε μια άδεια οπή PCI. Οι οπές PCI είναι συνήθως λευκές ή κρεμ. Αφαιρέστε την πίσω πλάκα (το μικρό μεταλλικό κομμάτι που καλύπτει το άνοιγμα για την κάρτα PCI στο πίσω κάλυμμα που μόλις αφαιρέσατε). Εισάγετε προσεκτικά και σταθερά το DGE-528T στην οπή PCI.



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ PCI

Ασφαλίστε το DGE-528T με τη βίδα από την πίσω πλάκα. Αντικαταστήστε το κάλυμμα του υπολογιστή σας.



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΕΛΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

Επανασυνδέστε το καλώδιο ισχύος και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας. Τα Windows πρέπει να εντοπίσουν χειροκίνητα και να εγκαταστήσουν τον προσαρμογέα. Εάν ζητηθεί επανεκκίνηση, κάντε κλικ στο "Ναι".

ΔΙΪΡΘΩΣΗ ΛΑΘΪΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ


1. ΕΪΣΝ ΕΧΪ ΧΑΣΕΙ ΤΟ CD ΜΟΥ, ΤΙ ΜΠΟΡΪ ΝΑ ΚΑΝΪ;

Το CD περιέχει οδηγΪς λογισμικΪ και εγχειρίδιο που μπορούν να ληφθούν από την D-Link (βλ. Τεχνική υποστήριξη παρακάτω). Τα Windows 8,7,Vista, και XP στις περισσότερες περιπτώσεις θα εγκατασταστήσουν αυτόματα του σωστΪς οδηγΪς.

2. ΤΙ ΚΑΝΪ ΕΑΝ Η ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΪΣΤΑ;

Ελέγξτε εάν η κάρτα εμφανίζεται κάτω από το ΕΝΑΡΞΗ>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ>ΣΥΣΤΗΜΑ>ΥΛΙ ΚΟ>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ>ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ. Εάν δεν εμφανίζεται, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει την κάρτα PCI σωστά ή προσπαθήστε να εισάγετε την κάρτα σε μια εναλλακτική οπή PCI. Εάν εμφανιστεί με σφάλμα "!" ή "?", αφαιρέστε ή απεγκαταστήστε τη συσκευή με δεξί κλικ στη συσκευή. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή, και με την επανεκκίνηση των Windows θα επανενοπιστεί. Εάν το σφάλμα παραμένει, προσπαθήστε να αφαιρέσετε την κάρτα και να απεγκαταστήσετε τον οδηγΪ. Επαναλάβετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

SADRŽAJ PAKIRANJA

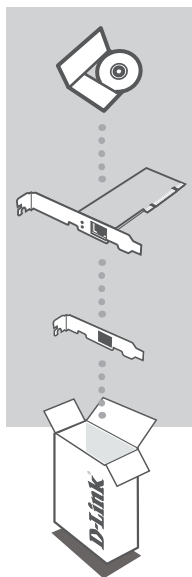

CD-ROM

S DOKUMENTACIJOM PROIZVODA I UPRAVLJAČKIM PROGRAMIMA

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER

DGE-528T

DONJA PLOČICA

Ukoliko nešto od navedenog nedostaje, molimo kontaktirajte vašeg prodavača


ZAHTJEVI SUSTAVA

- Širokopojasna internetska veza
- Računalo sa sljedećim značajkama:
 - Windows® 2000, 2003, 2008, 2012, XP, Vista®, 7, 8, Linux 2.4.x/2.6.x/3.2.x ili Mac OS 10.2/10.3/10.4
 - Računalo s 2.0 GHz ili više i najmanje 512 MB RAM (1 GB ili više je preporučeno) te dostupni 32-bitni PCI bus master utor koji radi na 33 MHz
 - CD-ROM pogon

POSTAVLJANJE PROIZVODA

POSTAVLJANJE UPRAVLJAČKOG PROGRAMA

Ne umećite DGE-528T u U PCI utor svog računala prije nego instalirate upravljačke programe.

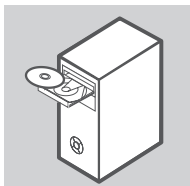

INSTALIRANJE UPRAVLJAČKIH PROGRAMA

U CD-ROM pogon svog računala umetnite CD s upravljačkim programima kojeg ste zaprimili s DGE-528T. Odaberite željeni jezik i kliknite "Instaliraj upravljačke programe". Kada se prikaže poruka "Instalacija je dovršena", kliknite "U redu". Ako se od vas zatraži ponovno pokretanje sustava, kliknite "Yes" (Da).

POSTAVLJANJE HARDVERA

Kako biste izbjegli štetu u uzrokovanu statičkim elektricitetom, prije rukovanja DGE-528T Gigabit adapterom obvezno se pravilno uzemljite tako da dotaknete metalni dio vašeg računala.



ISKLUJUČITE

PRIPREMA VAŠEG RAČUNALA

Isključite računalo i iskopčajte kabel napajanja. Uklonite stražnji pokrov s vašeg računala. (Po potrebi pogledajte priručnik vašeg računala).



UPORABA SLOBODNOG PCI UTORA

Pronađite slobodan PCI utor. PCI utori obično su bijele ili krem boje. Uklonite stražnju pločicu (mali metalni dio koji prekriva otvor za PCI karticu na stražnjem pokrovu kojeg ste upravo uklonili). Pažljivo i čvrsto umetnite DGE-528T u PCI utor.



PRIČVRŠĆIVANJE PCI ADAPTERA

Pričvrstite DGE-528T pomoću vijka na stražnjoj ploči. Ponovno montirajte pokrov računala.



UKLJUČITE

ZAVRŠNI KORACI

Ukopčajte kabel napajanja i uključite računalo. Windowsi bi trebali automatski detektirati i instalirati adapter. Ako se od vas zatraži ponovno pokretanje sustava, kliknite "Yes" (Da).

OTKLANJANJE POGREŠAKA

POTEŠKOĆE S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM


1. IZGUBIO SAM SVOJ CD, ŠTO DA RADIM?

Na CD-u se nalaze upravljački programi i upute za uporabu koje možete preuzeti sa stranica D-Linka (pogledajte tehničku podršku dolje). Windows 8,7,Vista, i XP u će većini slučajeva automatski instalirati pravilne upravljačke programe.

2. ŠTO DA RADIM AKO INSTALIRANA KARTICA NE RADI PRAVILNO?

Provjerite da li je kartica prikazana pod START>CONTROL PANEL>SYSTEM>HARDWARE>DEVICE MANAGER>NETWORK ADAPTERS (START>UPRAVLJAČKA PLOČA>SUSTAV>HARDVER>UPRAVITELJ UREĐAJA>MREŽNI PRILAGODNICI). Ako kartica nije prikazana, provjerite da li je PCI kartica pravilno umetnuta ili je pokušajte umetnuti u drugi PCI utor. Ako je prikazana s pogreškom "!" ili "?", uklonite ili deinstalirajte uređaj tako da desnom tipkom miša kliknete na uređaj. Ponovno pokrenite računalo i Windowsi će tijekom pokretanja sustava ponovno detektirati karticu. Ako je pogreška i dalje prisutna, pokušajte ukloniti karticu i deinstalirati upravljački program. Ponovite postupak instalacije.

PREVERITE VSEBINO V EMBALAŽI

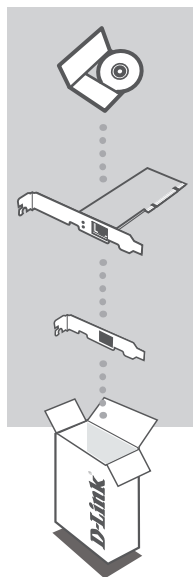

CD-ROM

Z DOKUMENTACIJO IZDELKA IN GONILNIKI

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER

DGE-528T

SPODNJI NOSILEC

Če kaj od naštetega manjka, se obrnite na prodajalca


SISTEMSKE ZAHTEVE

- Širokopasovna internetna povezava
- Računalnik z:
 - Windows® 2000, 2003, 2008, 2012, XP, Vista®, 7, 8, Linux 2.4.x/2.6.x/3.2.x ali Mac OS 10.2/10.3/10.4
 - Računalnik z 2.0 GHz ali več in vsaj 512 MB RAM (priporočeno je 1 GB ali več) ter prosta 32-bitna reža PCI bus master, ki deluje z 33 MHz.
 - CD-ROM pogon

IZDELEK POSTAVITEV

NAMESTITEV GONILNIKA

DGE-528T ne vstavljajte v režo PCI računalnika, preden namestite gonilnike.

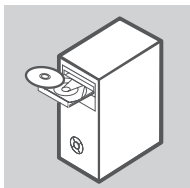

NAMESTITEV GONILNIKOV

Vstavite CD z gonilniki, ki je dostavljen z DGE-528T, v CD-ROM pogon vašega računalnika. Izberite želeni jezik in kliknite "Namesti gonilnike". Ko se prikaže sporočilo "Namestitev je končana", kliknite V redu. Če sistem od vas zahteva ponovni zagon, pritisnite "Yes" (Da).

NAMESTITEV STROJNE OPREME

Da preprečite škodo povzročeno s statično elektriko, preden začnete delati z Gigabit adapterjem DGE-528T, se obvezno najprej ozemljite tako, da se dotaknete kovinskega dela svojega računalnika ter tako spraznite statično elektriko.



IZKLOP

PRIPRAVA VAŠEGA RAČUNALNIKA

Računalnik izklopite in izključite napajalni kabel. Odstranite zadnji pokrov na svojem računalniku. (Če je potrebno, si oglejte priročnik računalnika).




UPORABA PROSTE REŽE PCI

Najdite prosto režo PCI. Reže PCI so običajno bele ali rumene barve. Odstranite zadnjo ploščico (majhen kovinski kos, ki zapira odprtino za kartice PCI na zadnjem pokrovu, ki ste ga pravkar odstranili). Previdno primite DGE-528T in ga trdno vstavite v režo PCI.



PRITRDITEV PCI ADAPTERJA

DGE-528T pritrdite s pomočjo vijaka na zadnjo ploščo. Znova namestite pokrov računalnika.

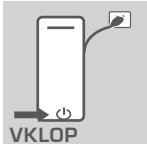

VKLOP

ZAKLJUČNI KORAKI

Znova priključite napajalni kabel in vklopite računalnik. Windowsi bi morali samodejno zaznati adapter in ga in namestiti. Če sistem od vas zahteva ponovni zagon, pritisnite "Yes" (Da).

ODPRAVA TEŽAV

PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI


1. KAJ LAHKO STORIM ČE IZGUBIM SVOJ CD?

CD vsebuje programske gonilnike in priročnik, ki jih lahko dobite od D-Linka (poglejte tehnično podporo spodaj). Windows 8,7,Vista, in XP bodo v večini primerov samodejno namestili ustrezne gonilnike.

2. KAJ NAJ STORIM; ČE NAMEŠČENA KARTICA NE DELUJE PRAVILNO?

Preverite, ali je kartica prikazana v START>CONTROL PANEL>SYSTEM>HARDWARE>DEVICE MANAGER>NETWORK ADAPTERS (ZAČNI>NADZORNA PLOŠČA>SISTEM>STROJNA OPREMA>UPRAVITELJ NAPRAV>OMREŽNE KARTICE). Če kartica ni prikazana, preverite, ali ste pravilno vstavili kartico PCI ali poskušajte vstaviti kartico v drugo režo PCI. Če je kartica prikazana z napako "!" ali "?", odstranite napravo z desnim klikom na napravo. Znova zaženite računalnik in bodo Windowsi kartico znova zaznali. Če je napaka še vedno prisotna, odstranite kartico in gonilnik. Ponovite postopek namestitve.

CONȚINUTUL PACHETULUI

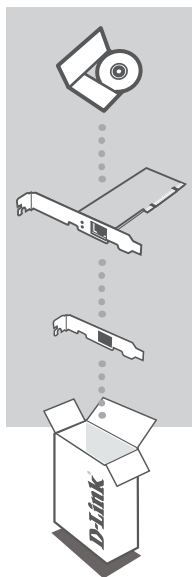

CD-ROM

CU DOCUMENTAȚIA ȘI DRIVERELE PRODUSULUI

GIGABIT PCI DESKTOP ADAPTER

DGE-528T

SUPPORT CU PROFIL REDUS

Dacă ați constatat lipsa unei componente vă rugăm să vă contactați distribuitorul


CERINȚE DE SISTEM

- Conexiune la Internet de bandă largă
- Computer cu:
 - Windows® 2000, 2003, 2008, 2012, XP, Vista®, 7, 8, Linux 2.4.x/2.6.x/3.2.x sau Mac OS 10.2/10.3/10.4
 - PC cu procesor la 2,0 GHz sau mai mult și cel puțin 512 MB de memorie RAM (recomandat: 1 GB sau mai mult) și un slot master de magistrală PCI pe 32 de biți cu funcționare la 33 MHz
 - Unitate CD-ROM

CONFIGURAREA PRODUSULUI

CONFIGURAREA DRIVERULUI

Nu introduceți adaptorul DGE-528T în slotul PCI al computerului înainte de instalarea driverelor.

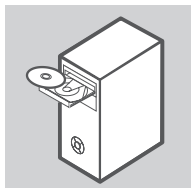


INSTALAREA DRIVERELOR

Introduceți CD-ul cu drivere, inclus cu adaptorul DGE-528T, în unitatea CD-ROM a computerului. Alegeți limba preferată și faceți clic pe „Instalare drivere”. Când apare mesajul “Instalare finalizată”, faceți clic pe OK. Dacă vi se solicită repornirea, faceți clic pe „Da”.

INSTALAREA COMPONENTELOR HARDWARE

Pentru a evita pagubele produse de electricitatea statică, asigurați-vă că sunteți descărcați corect, atingând o piesă metalică a computerului pentru a descărca electricitatea statică înainte de a manipula adaptorul Gigabit DGE-528T.

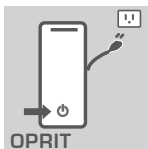

PREGĂTIREA COMPUTERULUI

Închideți computerul și deconectați cablul de alimentare. Îndepărtați capacul posterior al computerului. (Dacă este necesar, consultați manualul computerului.)




UTILIZAREA UNUI SLOT PCI DISPONIBIL

Găsiți un slot PCI gol. Sloturile PCI sunt, de obicei, albe sau crem. Îndepărtați placa posterioară (bucata mică de metal care acoperă orificiul pentru placa PCI de pe capacul posterior pe care tocmai l-ați îndepărtat.) Inserați adaptorul DGE-528T cu grijă și ferm în slotul PCI.



FIXAREA ADAPTORULUI PCI

Fixați adaptorul DGE-528T cu șurubul de pe placa posterioară. Montați la loc capacul computerului.

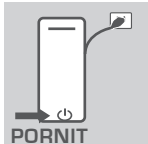

ULTIMII PAȘI

Reconectați cablul de alimentare și porniți computerul. Windows trebuie să detecteze și să instaleze automat adaptorul. Dacă vi se solicită repornirea, faceți clic pe „Da”.

TROUBLESHOOTING

PROBLEME LEGATE DE CONFIGURARE

1. DACĂ AM PIERDUT CD-UL, CE POT FACE?

CD-ul conține drivere software și un manual care pot fi obținute de la D-Link (consultați secțiunea Asistență tehnică de mai jos). În majoritatea cazurilor, Windows 8,7,Vista, și XP vor instala automat driverele corecte.

2. CUM PROCEDEZ DACĂ PLACA INSTALATĂ NU PARE SĂ FUNCȚIONEZE CORECT?

Verificați dacă placa apare în START>PANOUL DE CONTROL>SISTEM>ECHIPAMENTE>MANAGER DISPOZITIVE>ADAPTOARE DE REȚEA. Dacă nu apare, asigurați-vă că ați introdus placa PCI corect sau încercați să introduceți placa în alt slot PCI. Dacă aceasta apare însoțită de un semn de eroare, "!" sau "?", îndepărtați sau deinstalați dispozitivul făcând clic dreapta pe acesta. Reporniți computerul și, la repornire, Windows îl va detecta. Dacă această eroare persistă, încercați să îndepărtați placa și să deinstalați driverul. Repetați procesul de instalare.

